


# FP 1.25

## MEMBRAN FLÜSSIGKEITSPUMPEN

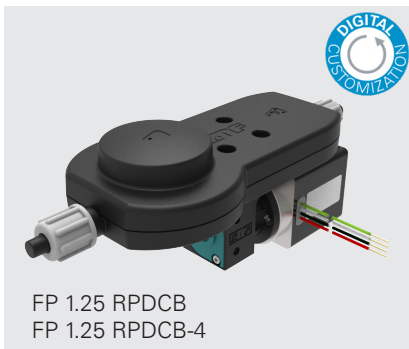

FP 1.25 RPDCB  
FP 1.25 RPDCB-4

### VORTEILE

#### Integrierter Dämpfer


- Bietet sanften Flow mit niedriger Pulsation
- Mindert den Fließwiderstand in Schläuchen
- Vermeidet Blasenbildung
- Benötigt keine zusätzlichen Dämpfer

#### Innovative 4-Punkte Ventile

- Für zuverlässiges Ansaugen auch bei tiefen Motordrehzahlen

#### Digital parametrierbarer BLDC Motor

- Für genaues Regeln der Fördermenge und Anpassung an die Elektronik des Kundensystems

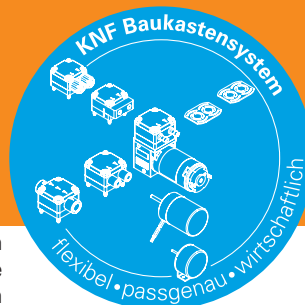

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.knf.com](http://www.knf.com)

### MÖGLICHE EINSATZGEBIETE

- Tintenstrahldruck
- Medizinalgeräte
- 3D-Druck
- Brennstoffzellen
- Fördern von Lösemittel
- Und viele weitere

### LEISTUNGSDATEN

Serienmodell	FP 1.25 DC	FP 1.25 DCB*1	FP 1.25 DCB-4*1
<b>Materialausführung</b>	<b>RP</b>	<b>RT</b>	
Pumpenkopf	PPS	PPS	
Membrane	EPDM	PTFE	
Ventile	EPDM	FFKM	
Ventildichtungen	EPDM	FKM	
Schwingmembrane	EPDM	PTFE	
Nominale Förderleistung bei atm.(ml/min)	250		
Saughöhe (mH <sub>2</sub> O)	≥ 3		
Nominaler Druck (mH <sub>2</sub> O)	60		
Zulässige Umgebungstemperatur (°C)	+5 to +40		
Zulässige Medientemperatur (°C)	+5 to +80		
IP Schutz Pumpe	00	50	50
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>			
Betriebsspannung (V)	12 / 24	12 / 24	10 – 26.4
Leistungsaufnahme (W)	3.6 / 4.1	4.9 / 5.3	5.5
I Last max. (A)	0.3 / 0.17	0.41 / 0.22	0.57 – 0.21
IP Schutz Motor	00	54	54
Gewicht (g)	240	265	265


\*1 DCB = Bedeutet bürstenloser DC Motor

# FP 1.25 DC

## LEISTUNGSBEREICHE

Serienmodell	Nominale Förderleistung bei atm. (l/min)	Max. Saughöhe (mH <sub>2</sub> O)	Nominale Druck (mH <sub>2</sub> O)
FP 1.25 DC	0.25	≥ 3	60

### FP 1.25 DC

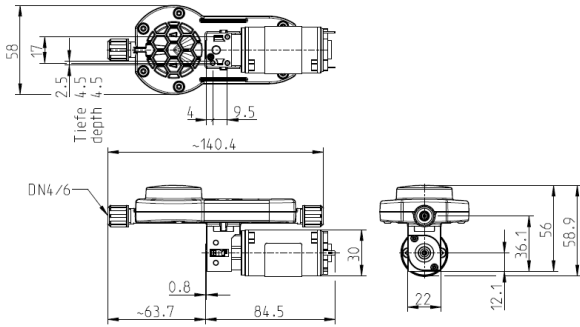


Angaben in mm

# FP 1.25 DCB

## LEISTUNGSBEREICHE


Serienmodell	Nominale Förderleistung bei atm. (l/min)	Max. Saughöhe (mH <sub>2</sub> O)	Nominale Druck (mH <sub>2</sub> O)
FP 1.25 DCB-B	0.25	≥ 3	60

### FP 1.25 DCB

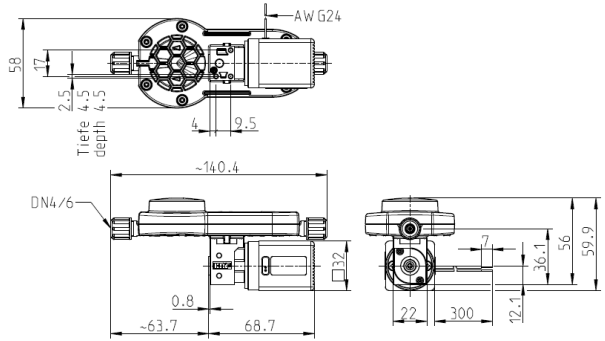


Angaben in mm

### FP 1.25 DC

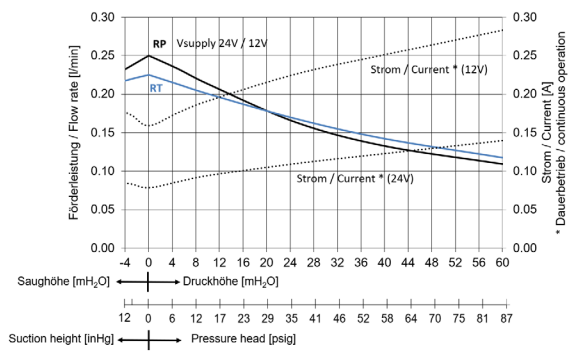

### FP 1.25 DCB

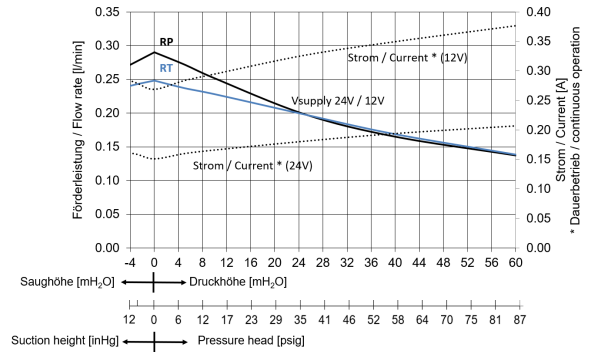

## ELEKTROSPEZIFIKATIONEN


Litzen	AWG 24
Litzenbelegung	rot = +VS schwarz = - VS/GND

# FP 1.25 DCB-4

## LEISTUNGSBEREICHE


Serienmodell	Nominale Förderleistung bei atm. (l/min)	Max. Saughöhe (mH <sub>2</sub> O)	Nominaler Druck (mH <sub>2</sub> O)
FP 1.25 DCB-4	0.25	≥ 3	60

## FP 1.25 DCB-4

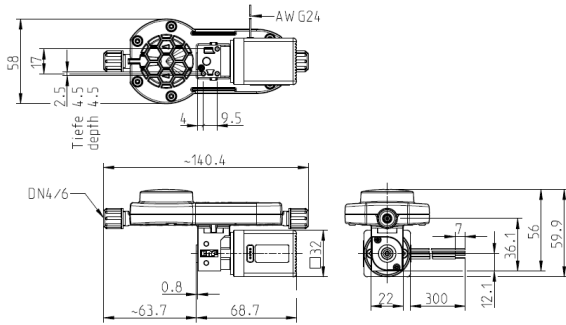


Angaben in mm

## FP 1.25 DCB-4

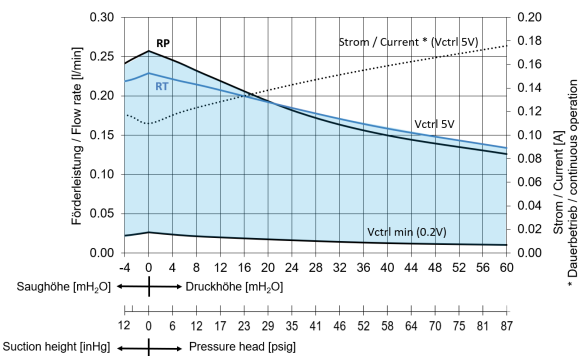

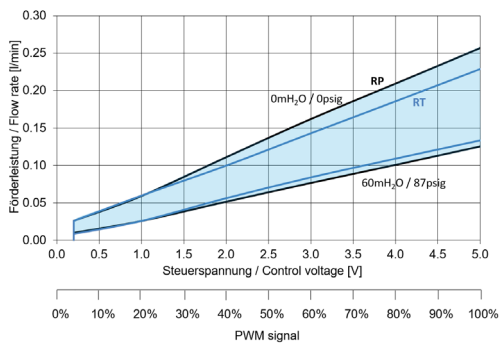

## FP 1.25 DCB-4



## ELEKTROSPEZIFIKATIONEN

Litzen	AWG 24
Litzenbelegung	rot = +VS schwarz = - VS/GND weiss = Vctrl-input grün = FG-output
Steuerspannung	0-5 V

OPTIONEN		
Benennung	Abbildung	Details
Andere Motoren, Spannungen		Verschiedene Spannungsvarianten, höhere oder tiefere Lebensdauer
Elektrische Anschlüsse		Sonderausführungen gemäss Kundenwunsch, z. B. spezielle elektrische Anschlüsse (Molex, AMP, etc.)





#### NSF National Sanitary Foundation

Durch die Zertifizierung wird bescheinigt, dass alle mit .51 bezeichneten Pumpen für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet sind.



#### DIGITAL CUSTOMIZATION

Diese Pumpe kann dank digitaler Technologie schnell an das Kundensystem angepasst werden. Dies geschieht durch parametrieren der Firmware des Motors bei KNF.

ZUBEHÖR			
Benennung	Abbildung	ID-Nummer	Details
Druckhalteventil		Auf Anfrage	Der Einsatz des Ventils dient zur Erzeugung eines konstanten Gegendrucks sowie zur Optimierung der Dosiergenauigkeit.
Filter		Auf Anfrage	Die KNF Filter schützen sowohl die Pumpen als auch Bauteile vor Partikeln, Kristallen und Fasern, die deren einwandfreie Funktion beeinträchtigen können.

Die Leistungswerte für die in diesem Datenblatt dargestellten Serienmodelle wurden unter Testbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Leistungswerte können hiervon abweichen und sind insbesondere abhängig von den Nutzungsbedingungen und somit von der konkreten Anwendung, den Parametern der beteiligten Komponenten im System des Nutzers sowie von ggf. durchgeführten technischen Änderungen und Modifikationen, die von der Standardkonfiguration oder vom Auslieferungszustand abweichen.

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen kundenindividuelle Ausführungen erstellt worden sein, so können für diese andere technische Leistungsdaten gelten.

Vor der Inbetriebnahme ist die zugehörige Bedienungsanleitung und/oder Montageanleitung zu lesen und deren Sicherheitshinweise zu beachten. KNF behält sich das Recht vor, am Produkt und der zugehörigen Dokumentation Änderungen durchzuführen, ohne vorherige Information der Kunden.



[www.knf.com](http://www.knf.com)

Technische Änderungen vorbehalten.  
KNF 04/2026. [www.knf.com](http://www.knf.com)