

FP 7

MEMBRAN FLÜSSIGKEITSPUMPEN



VORTEILE

Integrierter Dämpfer


- Bietet sanften Flow mit niedriger Pulsation
- Mindert den Fließwiderstand in Schläuchen
- Vermeidet Blasenbildung
- Benötigt keine zusätzlichen Dämpfer

Innovative 4-Punkte Ventile

- Für zuverlässiges Ansaugen auch bei tiefen Motordrehzahlen

Digital parametrierbarer BLDC Motor

- Für genaues Regeln der Fördermenge und Anpassung an die Elektronik des Kundensystems

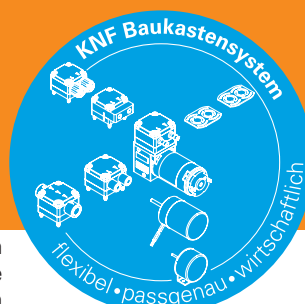

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.knf.com

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE

- Tintenstrahl Druck
- Medizinalgeräte
- 3D-Druck
- Brennstoffzellen
- Fördern von Lösemittel
- Und viele weitere

LEISTUNGSDATEN

Serienmodell	FP 7 DC		FP 7 DCB* ¹	FP 7 DCB-4* ¹
Materialausführung	RP	RT		
Pumpenkopf	PPS	PPS		
Membrane	EPDM	PTFE		
Ventile	EPDM	FFKM		
Ventildichtungen	EPDM	FKM		
Schwingmembrane	EPDM	PTFE		
Nominale Förderleistung bei atm.(ml/min)	60		70	60
Saughöhe (mH ₂ O)	≥ 2			
Nominaler Druck (mH ₂ O)	10			
Zulässige Umgebungstemperatur (°C)	+5 to +40			
Zulässige Mediumtemperatur (°C)	+5 to +80			
IP Schutz Pumpe	40		50	50
ELEKTRISCHE DATEN				
Betriebsspannung (V)	12 / 24		12 / 24	10 – 26.4
Leistungsaufnahme (W)	2.0 / 2.9		1.4 / 1.7	1.4
I Last max. (mA)	170 / 120		120 / 70	120 – 60
IP Schutz Motor	30		54	54
Gewicht (g)	150		150	150


*¹ DCB = Bedeutet bürstenloser DC Motor

FP 7 DC

LEISTUNGSBEREICHE


Serienmodell	Nominale Förderleistung bei atm.	Max. Saughöhe (mH ₂ O)	Nominaler Druck (mH ₂ O)
FP 7 DC	60 ml/min	≥ 2.0	10

FP 7 DC

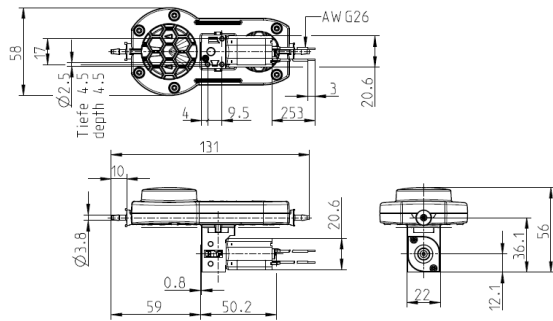

Angaben in mm

FP 7 DC

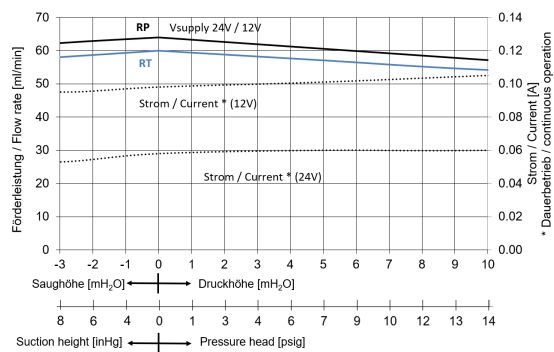


FP 7 DCB

LEISTUNGSBEREICHE


Serienmodell	Nominale Förderleistung bei atm.	Max. Saughöhe (mH ₂ O)	Nominaler Druck (mH ₂ O)
FP 7 DCB	70 ml/min	≥ 2.0	10

FP 7 DCB

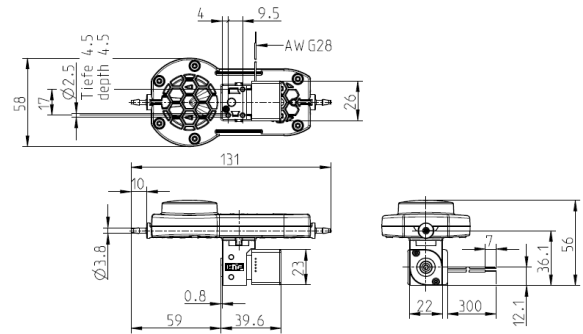

Angaben in mm

FP 7 DCB

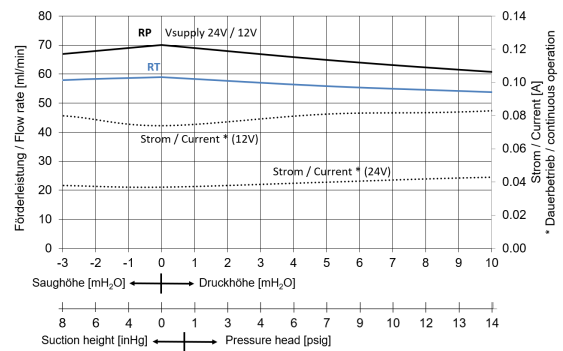

ELEKTROSPEZIFIKATIONEN


Litzen	AWG 24
Litzenbelegung	rot = +VS schwarz = - VS/GND

FP 7 DCB-4


LEISTUNGSBEREICHE

Serienmodell	Nominale Förderleistung bei atm. (l/min)	Max. Saughöhe (mH ₂ O)	Nominaler Druck (mH ₂ O)
FP 7 DCB-4	60 ml/min	≥ 2.0	10


FP 7 DCB-4

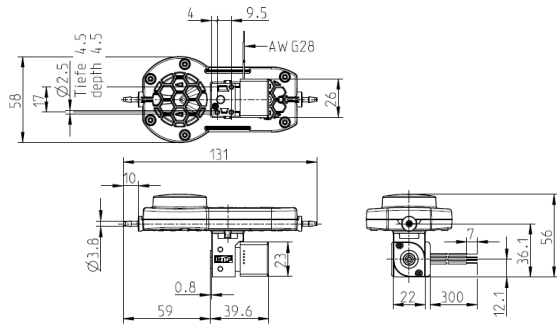

FP 7 DCB-4

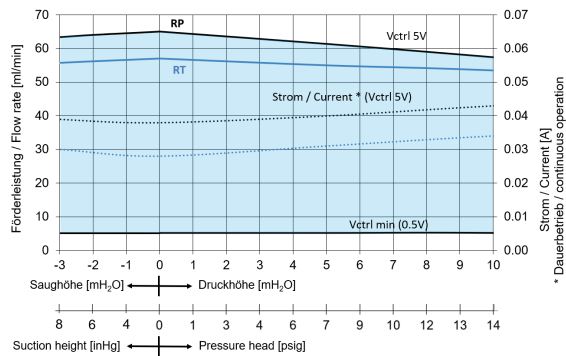

FP 7 DCB-4

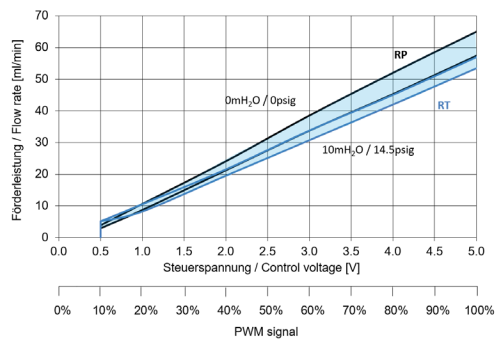

ELEKTROSPEZIFIKATIONEN

Litzen	AWG 24
Litzenbelegung	rot = +VS schwarz = - VS/GND weiss = Vctrl-input grün = FG-output
Steuerspannung	0-5 V

OPTIONEN		
Benennung	Abbildung	Details
Andere Motoren, Spannungen		Verschiedene Spannungsvarianten, höhere oder tiefere Lebensdauer
Elektrische Anschlüsse		Sonderausführungen gemäss Kundenwunsch, z. B. spezielle elektrische Anschlüsse (Molex, AMP, etc.)
Spezielle Anschlussmöglichkeiten		Klemmverschraubung, Schlauchstutzen, Steckverbindung etc.





NSF National Sanitary Foundation

Durch die Zertifizierung wird bescheinigt, dass alle mit .51 bezeichneten Pumpen für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet sind.



DIGITAL CUSTOMIZATION

Diese Pumpe kann dank digitaler Technologie schnell an das Kundensystem angepasst werden. Dies geschieht durch parametrieren der Firmware des Motors bei KNF.

ZUBEHÖR			
Benennung	Abbildung	ID-Nummer	Details
Druckhalteventil		Auf Anfrage	Der Einsatz des Ventils dient zur Erzeugung eines konstanten Gegendrucks sowie zur Optimierung der Dosiergenauigkeit.
Filter		Auf Anfrage	Die KNF Filter schützen sowohl die Pumpen als auch Bauteile vor Partikeln, Kristallen und Fasern, die deren einwandfreie Funktion beeinträchtigen können.

Die Leistungswerte für die in diesem Datenblatt dargestellten Serienmodelle wurden unter Testbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Leistungswerte können hiervon abweichen und sind insbesondere abhängig von den Nutzungsbedingungen und somit von der konkreten Anwendung, den Parametern der beteiligten Komponenten im System des Nutzers sowie von ggf. durchgeführten technischen Änderungen und Modifikationen, die von der Standardkonfiguration oder vom Auslieferungszustand abweichen.

Sollten auf Grundlage von Serienmodellen kundenindividuelle Ausführungen erstellt worden sein, so können für diese andere technische Leistungsdaten gelten.

Vor der Inbetriebnahme ist die zugehörige Bedienungsanleitung und/oder Montageanleitung zu lesen und deren Sicherheitshinweise zu beachten.

KNF behält sich das Recht vor, am Produkt und der zugehörigen Dokumentation Änderungen durchzuführen, ohne vorherige Information der Kunden.



www.knf.com

Technische Änderungen vorbehalten.
KNF 02/2025. www.knf.com